

IPAD KIOSK VIDEO SPELER

Cineloooper



De Stille kracht achter elke kiosk: een tik en je video draait in loop, vergrendeld en op tijd.

INHOUD

Wat staat er in deze gids?

01	Aan de slag	4
	Je eerste video afspelen	
02	Playlist	8
	Meerdere video's beheren	
03	Kiosk-mode	12
	Schermdoel beheren	
04	Tekst overlay	16
	Tekst over je video	
05	Logo overlay	20
	Logo op het scherm	
06	Afspeelschema	22
	Automatisch starten en stoppen	
07	Instellingen	24
	Wachtwoord, timing en overgangen	
08	Pro- overzicht	26
	Alle mogelijkheden op een rij	

HOOFDSTUK 01

01


Aan de slag

Welkom bij CineLooper. Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je de app gebruikt — van je eerste video tot een volledig vergrendelde kiosk-opstelling.

01

HOOFDSTUK

Aan de slag

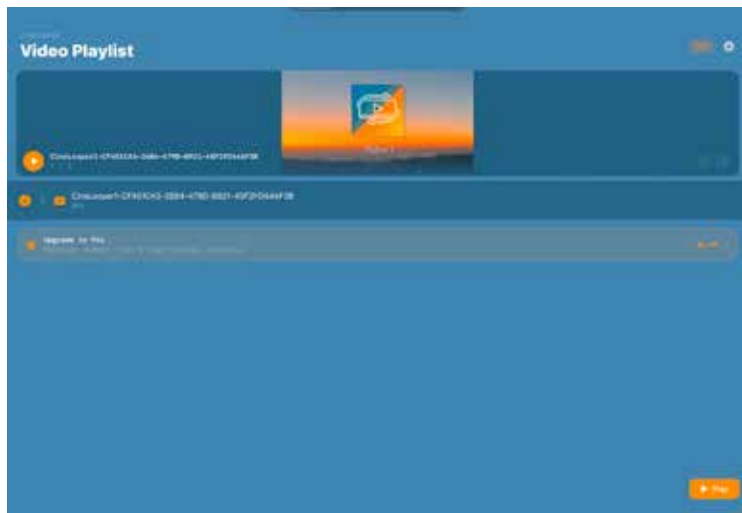

1.1 Video toevoegen

- 1 Open CineLooper op je iPad
Je ziet het hoofdscherm met de Video Afspeellijst.
- 2 Tik op + Video's toevoegen
De knop staat linksonder in het scherm.
- 3 Kies een video
De Bestanden-app van iPad opent. Navigeer naar je video en tik erop.
- 4 Video staat in de lijst
Je ziet de video in de playlist verschijnen met een preview.

1.2 Video afspelen

- Tik op de rode knop Afspelen rechtsonder.
- De video gaat direct fullscreen spelen in een loop.
- Tik op het X-icoon rechtsonder om terug te gaan (alleen in gratis modus).

1.3 Preview bekijken

Boven de playlist zie je een preview-venster. Zo werkt het:

- Tik op een video in de lijst → de preview laadt meteen.
- Tik op de play-knop in het preview-venster om de video af te spelen.
- Gebruik de pijltjes rechts om door de lijst te bladeren.

TIP

In de gratis versie kun je één video toevoegen en afspelen. Upgrade naar Pro voor meerdere video's en meer functies.

HOOFDSTUK 02

02

Playlist

Met CineLooper Pro kun je een playlist aanmaken met meerdere video's die achter elkaar worden afgespeeld.

02

HOOFDSTUK

Playlist



2.1 Video's toevoegen

- Tik op + Video's toevoegen.
- Je kunt meerdere video's tegelijk selecteren door ze allemaal aan te tikken.
- Tik op Openen — ze verschijnen allemaal in de lijst.

2.2 Video's aan- en uitzetten

Elke video in de lijst heeft een oranje vinkje links. Hiermee kies je welke video's worden afgespeeld:

- Oranje vinkje = aan — video wordt meegenomen in de loop.
 - Leeg rondje = uit — video wordt overgeslagen.
- video's te verwijderen.

2.3 Volgorde aanpassen

Je kunt de volgorde van video's op twee manieren aanpassen:

- Pijltjes ↑ ↓ rechts van elke video — tik om één plek omhoog of omlaag te schuiven.
- Slepen — houd een video ingedrukt en sleep hem naar de gewenste plek.

2.4 Video verwijderen

- Swipe de video naar links in de lijst — tik op de rode knop Verwijder.

LET OP

Verwijderen uit de playlist verwijdert de video niet van je iPad.

TIP

Zo kun je snel wisselen tussen verschillende combinaties zonder

HOOFDSTUK 03

03


Kiosk-mode

Kiosk-mode vergrendelt het scherm zodat niemand de app kan verlaten. Ideaal voor tentoonstellingen, wachtkamers en evenementen.

03

HOOFDSTUK

Kiosk-mode

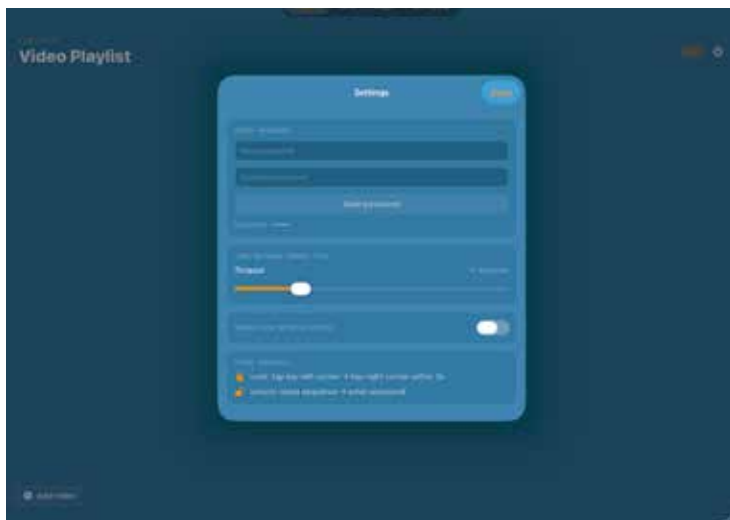

3.1 Wachtwoord instellen

LET OP

Stel je wachtwoord in VOORDAT je kiosk-mode activeert. Standaard wachtwoord is 1234.

Open instellingen

Tik op het tandwiel-icoon rechtsboven.

Ga naar Kiosk wachtwoord

Open het wachtwoord-paneel.

Typ je wachtwoord

Voer het nieuwe wachtwoord tweemaal in.

Opslaan

Tik op Wachtwoord opslaan.

3.2 Kiosk-mode activeren

De kiosk-mode wordt automatisch geactiveerd zodra je op Afspelen tikt. Het scherm is dan direct vergrendeld. Je kunt de vergrendeling ook handmatig activeren met de hoeksequentie:

Tik linksbovenhoek

Tik in de linkerbovenhoek van het scherm.

Tik rechtsbovenhoek

Tik binnen 3 seconden (instelbaar) op de rechterbovenhoek.

Schermd vergrendeld

Een klein slotje verschijnt rechtsboven — de app is nu op slot.

3.3 Kiosk-mode deactiveren

- Voer dezelfde hoeksequentie uit: links → rechts bovenhoek.
- Het wachtwoordscherm verschijnt.
- Typ je wachtwoord en tik op Ontgrendelen.
- De app keert terug naar het hoofdscherm.

3.4 Timeout instellen

Via het tandwiel-icoon kun je instellen hoeveel tijd er zit tussen de twee hoektikken. Standaard is dit 3 seconden.

LET OP

Als alleen CineLooper de actieve app is werkt 4 vinger-swipe niet, en is de iPad vergrendeld door het wachtwoord van CineLooper.

Als er meerdere apps actief zijn kan men nog steeds overstappen naar een andere app (Guided Access). Dan moet je de iPad vergrendelen (Instellingen-toegankelijkheid), CineLooper is wel vergrendeld.

HOOFDSTUK 04

04

Tekst overlay

Met de tekst overlay kun je tekst over je video tonen — bijvoorbeeld een evenementnaam, slogan of welkomstboodschap.

04

HOOFDSTUK

Tekst overlay



4.1 Tekst instellen

- Tik op de tab Tekst onderin het scherm.
- Zet de schakelaar aan bij Tekst overlay inschakelen.
- Typ je tekst in het tekstveld.
- Je ziet direct een preview bovenaan het scherm.

4.2 Uiterlijk aanpassen

Lettertype

Kies uit 16 lettertypen — tik op het veld voor de keuzelijst.

Grootte

Schuifknop van 14 tot 120 pt.

Tekstkleur

Tik op het kleurvak voor de kleurenkiezer.

TEKST OVERLAY · VERVOLG

Achtergrond

Doorzichtigheid van de achtergrond achter de tekst (0% = geen).

Slagschaduw

Aan/uit-schakelaar — kies kleur en straal.

4.3 Positie

Kies waar de tekst op het scherm staat:

- Boven — tekst staat bovenaan.
- Midden — tekst staat in het midden.
- Onder — tekst staat onderaan (standaard).

4.4 Scrollende tekst (marquee)

- Zet de schakelaar aan bij Scrollend (marquee).
- Scrollsnelheid — stel in hoe snel de tekst beweegt (20–300 px/s).
- Pauze tussen runs — hoeveel seconden pauze na elke keer dat de tekst voorbij is gerold (0 = direct opnieuw).

TIP

Scrollende tekst is ideaal voor lange teksten zoals een programma of welkomstboodschap.

HOOFDSTUK 05

05


Logo overlay

Voeg je eigen logo toe aan het scherm. Het logo wordt over de video heen getoond op de plek die jij kiest.

05

HOOFDSTUK

Logo overlay

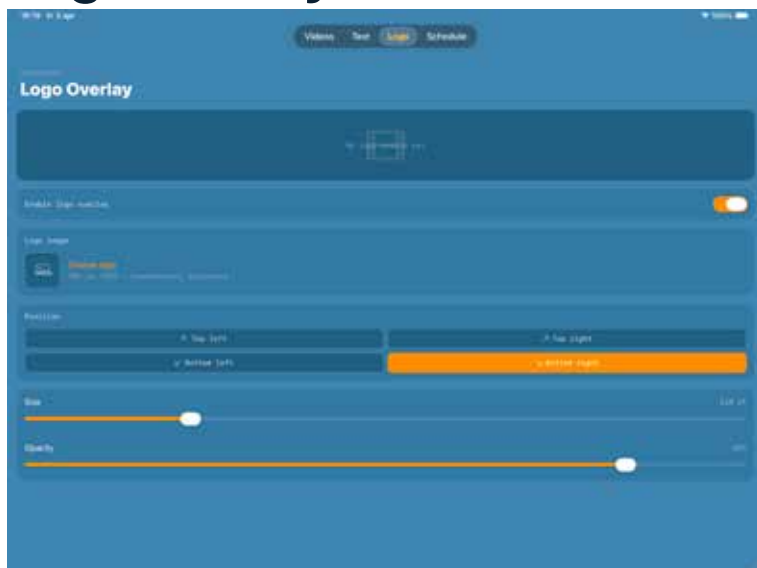

5.1 Logo instellen

- Tik op de tab Logo onderin het scherm.
- Zet de schakelaar aan bij Logo overlay inschakelen.
- Tik op Logo kiezen.
- Selecteer een afbeelding van je iPad (PNG of JPEG).

5.2 Logo aanpassen

Positie

Kies een van de vier hoeken: links boven, rechts boven, links onder, rechts onder.

Grootte

Schuifknop van 40 tot 400 pt.

LOGO OVERLAY • VERVOLG

Doorzichtigheid

Hoe transparant het logo is (5% tot 100%).

TIP

Gebruik een PNG met transparante achtergrond voor het beste resultaat.

HOOFDSTUK 06

06


Afspeelschema

Met het afspeelschema kun je instellen op welke dagen en tijden de video wordt afgespeeld. Buiten het schema wacht de app en start automatisch op het juiste moment.

06

HOOFDSTUK

Afspeelschema

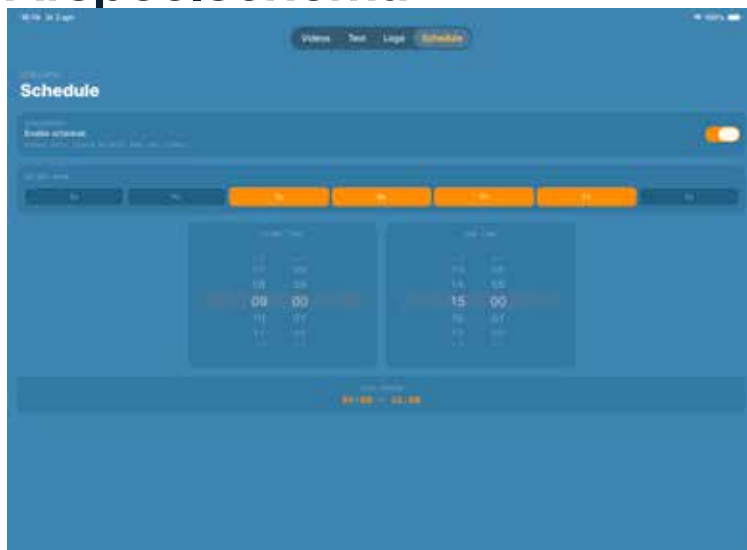

6.1 Schema instellen

1. Open de tab Schema

Tik op Schema onderin het scherm.

2. Schema inschakelen

Zet de schakelaar aan bij Schema inschakelen.

3. Kies dagen

Tik op een dag om hem aan of uit te zetten.

4. Stel starttijd in

Gebruik het tijd wiel.

5. Stel eindtijd in

Gebruik het tijd wiel — de periode toont als AFSPEELPERIODE.

6.2 Hoe het werkt

- Binnen het schema: video speelt normaal af.
- Buiten het schema: scherm toont een wachtscherm met de volgende starttijd.
- De app controleert elke 30 seconden of het schema actief is.

TIP

Handig voor winkels, kantines of evenementen — de video start en stopt automatisch.

HOOFDSTUK 07

07


Instellingen

Tik op het tandwiel-icoon rechtsboven in het Video-tabblad voor de instellingen.

07

HOOFDSTUK

Instellingen

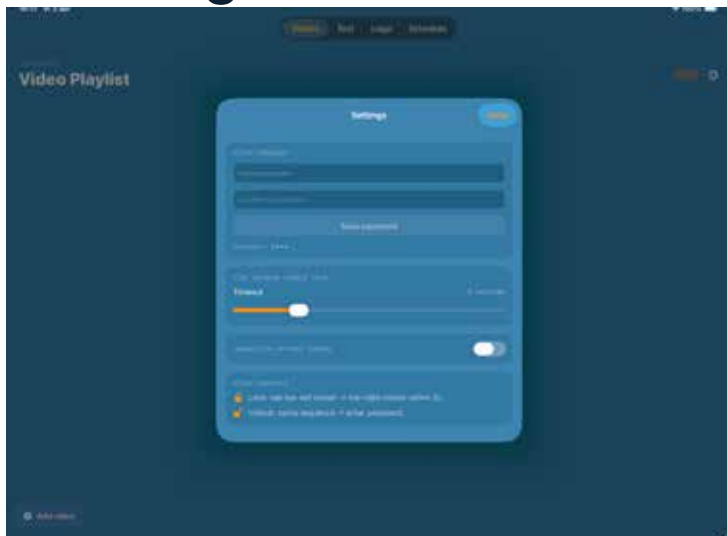

7.1 Beschikbare instellingen

Kiosk wachtwoord

Stel een nieuw wachtwoord in voor kiosk-mode.

Timeout hoektikken

Tijd tussen linker- en rechterhoektik (1–10 seconden).

Zwart scherm tussen clips

Korte pauze met zwart scherm tussen elke video (0,5–10 sec).

HOOFDSTUK 08

08

Pro - overzicht

Een volledig overzicht van alles wat CineLooper kan. Pro is een eenmalige in-app aankoop.

08

HOOFDSTUK

Pro - overzicht

Gratis versie

Video afspelen

Eén video laden en eindeloos in loop afspelen.

Videoformaten

MP4, MOV, M4V en alle door iOS ondersteunde formaten.

Preview

Video bekijken voor het afspelen.

CineLooper Pro

Playlist

Meerdere video's toevoegen en beheren.

Volgorde

Video's omhoog/omlaag schuiven of slepen.

Selectie

Per video kiezen of hij wordt afgespeeld.

Kiosk-mode

Scherm volledig vergrendelen met wachtwoord.

Hoeksequentie

Activeren/deactiveren via linker + rechter bovenhoek.

Wachtwoord

Instelbaar wachtwoord voor kiosk-mode.

Zwart overgang

Instelbare zwarte pauze tussen video's.

Tekst overlay

Tekst over de video tonen.

Lettertypen

Keuze uit 16 lettertypen.

PRO _ OVERZICHT · VERVOLG

Tekst-opmaak

Grootte, kleur, achtergrond, slagschaduw.

Tekst-positie

Boven, midden of onder.

Scrollende tekst

Marquee-effect met instelbare snelheid en pauze.

Logo overlay

Eigen logo over de video plaatsen.

Logo-positie

Keuze uit alle vier hoeken.

Logo-aanpassing

Grootte en doorzichtigheid instelbaar.

Afspeelschema

Automatisch starten en stoppen op ingestelde tijden.

Schema-dagen

Per dag van de week in- of uitschakelen.

Playlist bewaren

Playlist en instellingen blijven bewaard na afsluiten.

Beschikbaar in

Nederlands

NL

English

EN

Deutsch

DE

Français

FR

Italiano

IT

Español

ES

Vragen of feedback? Mail naar info@landschrap.nl